

Beknopte bedieningsinstructie BC06

Protecting your world

Onderstaand treft u de beknopte bedieningsinstructie aan voor de Chubb brandmeld- en ontruimingsincentrale BC06.

Algemene bediening


Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de gebruikerscode en sluit af met 'Test/Code'.

- Als u een geldige code heeft ingetoetst, dan gaat de groene led 'Autorisatie' branden.
- U kunt nu diverse handelingen uitvoeren. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing.
- Verlaat de autorisatiestand door op de toets 'Test/Code' te drukken totdat de groene led 'Autorisatie' is gedoofd.

Hoe te handelen bij een BRANDALARM

- Stop de interne zoemer door op de toets 'Stop interne zoemer' te drukken.
- Stel vast waar het brandalarm vandaan komt (aan de hand van de informatie op de display).
- Volg de door de veiligheidsfunctionaris of interne Alarmorganisatie vastgestelde procedure.
- Stop de sirenes door op de toets 'Aan/Uit akoestische signaalgevers' te drukken (als dit is toegestaan volgens de vastgestelde procedure).
- Hef de oorzaak van het alarm op.
- Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de gebruikerscode en sluit af met 'Test/Code'.
- Druk op de toets 'Reset' om de alarmtoestand te herstellen, of schakel de in alarm zijnde groep uit en, na het opheffen van de oorzaak, weer in.
- Verlaat de autorisatiestand door op de toets 'Test/Code' te drukken totdat de groene led 'Autorisatie' is gedoofd.

Bent u de toegangscode vergeten, neem dan contact op met Chubb Fire & Security.

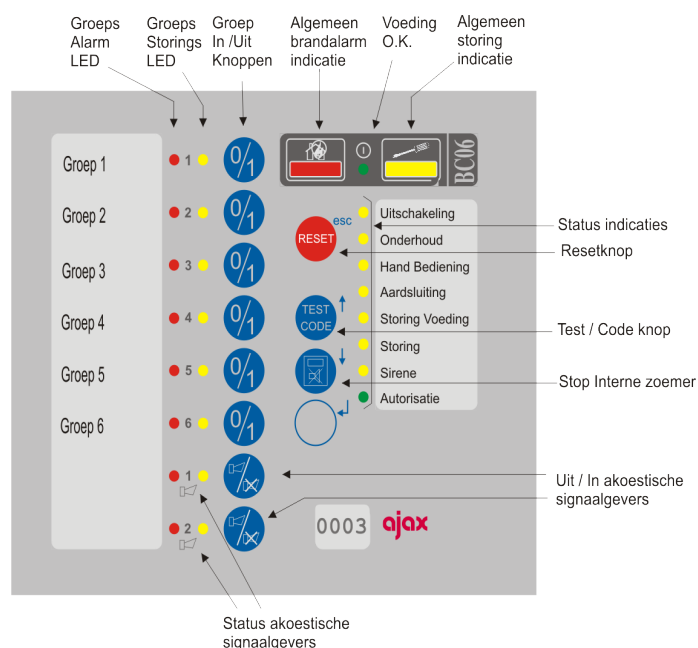

Hoe te handelen bij een STORING

- Stop de interne zoemer door op de toets 'Stop interne zoemer' te drukken.
- Stel vast waar de storing vandaan komt.
- Waarschuw de verantwoordelijke storingsdienst.
- Hef de oorzaak van de storing op, of neem de noodzakelijke organisatorische maatregelen.
- Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de gebruikerscode en sluit af met 'Test/Code'.
- Druk op de toets 'Reset' om de storings-toestand te herstellen.
- Verlaat de autorisatiestand door op de toets 'Test/Code' te drukken totdat de groene led 'Autorisatie' is gedoofd.